




簡易サーパーラック(RAC-SV18UN)組立説明書


この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております。パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので、確認の上、下記要領で組み立て下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた説明書をよくお読みになり、製品を永らくご使用いただくために、説明書を大切に保存し、正しくお使いください。

★用意していただくもの……手袋
(鋼製ですので組立の際は必ず着用してください。)
プラスチックドライバー


完成品

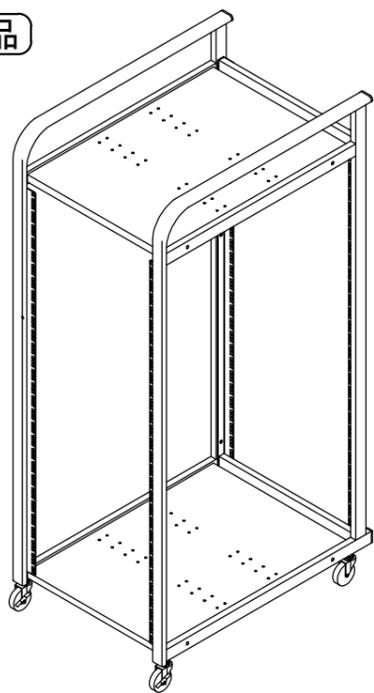


組立部品

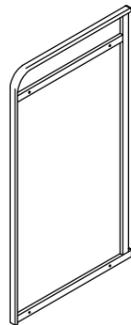


左右フレーム×各1

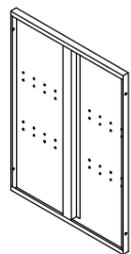

上、下段棚板(共通)×2

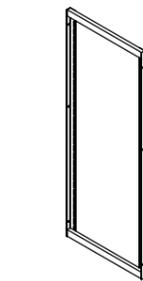

19インチマウント取付枠
×1

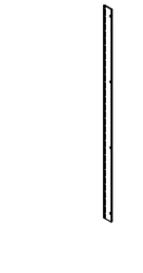

19インチマウント取付板
×2

使用小部品




ボルトA(M6×12)×16



ストッパー付キャスター
×2



19Mスパナ×1



ボルトB(M6×30)×8



キャスター×2




ケージナットセット×16



六角レンチ×1


1 フレームにキャスターを取り付けます。

フレーム上部に曲面があるほうが前側です。
キャスターはストッパーのあるキャスターを前側に取り付けます。

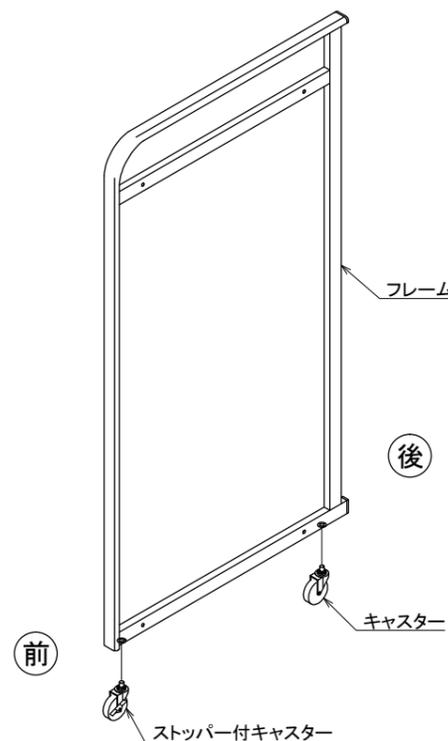


2 フレームに19インチマウント取付板、取付枠をボルト A で取り付けます。

フレーム前側に19インチマウント取付板をボルト A で取り付けます。
次にフレームを寝かせて、フレーム後側に19インチマウント取付枠をボルト A で取り付けます。
19インチマウント取付枠はマウント取付部が背面に来るように取り付けます。
取付板、取付枠共に上下はありません。

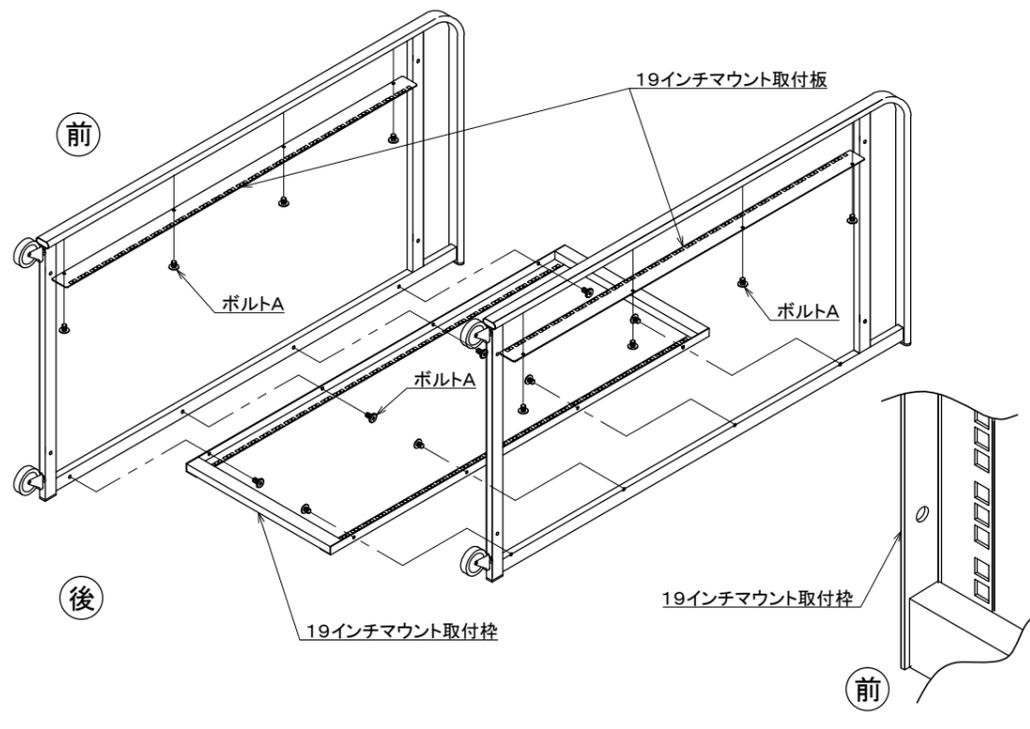

3 上、下段棚板をボルト B で取り付けます。最後に増し締めをして完成です。

上、下段棚板に前後はありません。

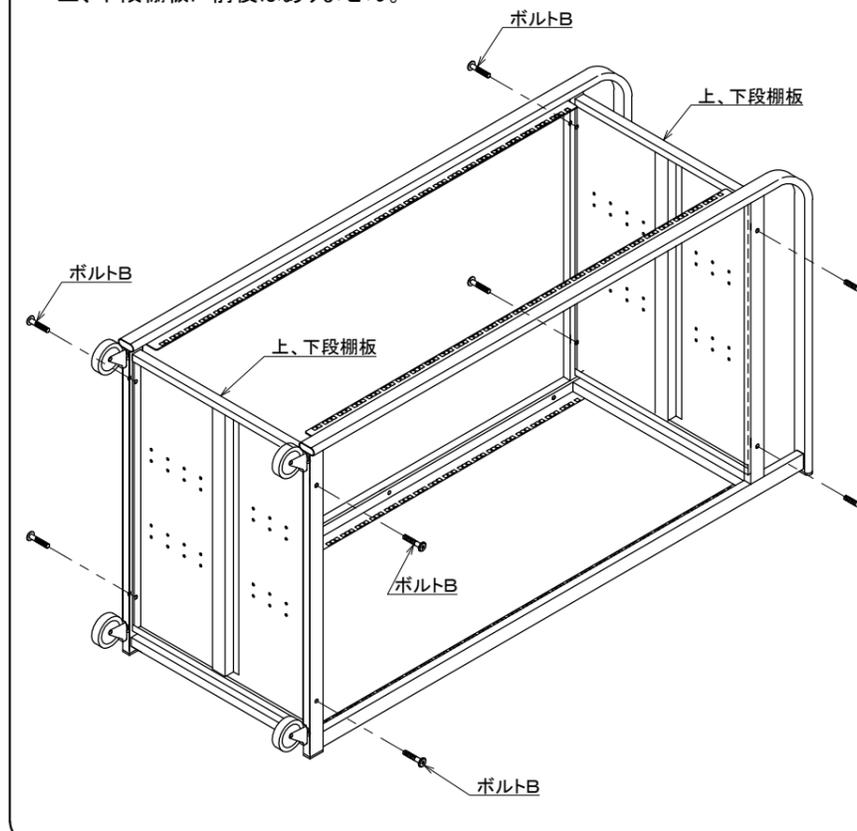

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っておりますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどがございましたら、お買い求めの販売店、または右記までお気軽にご相談ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033

http://www.sanwa.co.jp/